

**FUJIFILM**

BL01718-200


DIGITAL CAMERA

# FINEPIX X100

## **New Features Guide**

*Firmware Version 1.30*

---

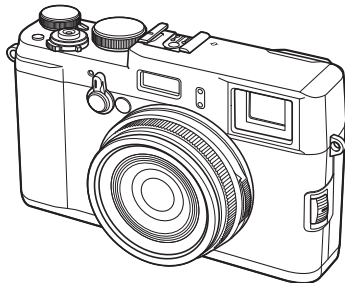

日本語

ENGLISH

中文简

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

РУССКИЙ

한글

ITALIANO

POLSKI

# X100 追加機能ついて

本製品は、同梱の使用説明書の記載内容の他に以下の機能が追加されています。

## RAW ボタン

RAW ボタンも Fn ボタンと同じように RAW 撮影以外の機能を割り当てることができます。RAW ボタンを押すだけで機能を切り換えたり、設定画面を呼び出したりできます。

RAW ボタンの割り当ては、セットアップメニューの **Fn ボタン設定** で設定できます。割り当てられる機能は次のとおりです。

- RAW
- セルフタイマー
- 画像サイズ
- ダイナミックレンジ
- ND フィルター
- 動画
- ワイドコンバージョンレンズ
- 被写界深度確認
- 感度
- 画質モード
- フィルムシミュレーション
- AF モード
- カスタム設定

◆ **Fn RAW ボタン設定**画面は RAW ボタンを長押ししても呼び出せます。

## 感度 AUTO 制御の設定

撮影メニューの **ISO 感度**メニューの中でも感度 AUTO 制御を設定できます。

◆ 感度 AUTO 制御の内容については、使用説明書の 109 をご覧ください。

## AF 時のピント拡大表示

フォーカスモードを **AF-S** に設定し、撮影メニューの **AF モード** で **AF エリア選択** を選んでいるときに、コマンドレバーの中央を押すと選択している AF エリアポイントを中心にピント合わせのエリアを拡大表示できます。

## 再生時の顔拡大表示


▼ **顔確認**が表示されている画像のときに、▼ を押すと顔を拡大表示できます。



◆ 複数の顔が検出されているときは、▼ を押すたびに表示される顔が切り換わります。


## 言語設定


セットアップメニューの **言語/LANG.** で、**ENGLISH** と日本語以外の言語が選べます。


## ワイドコンバージョンレンズご使用时

別売の専用ワイドコンバージョンレンズ WCL-X100 を使用するときには、撮影メニューの  **ワイドコンバージョンレンズ** を **ON** にしてください。


◆  **ワイドコンバージョンレンズ** を **ON** にすると、画面に  **アイコン** が表示されます。

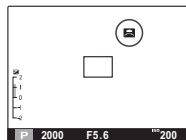


◆ OVF ではブライトフレームの表示範囲を超えるため、フレームは消失し、次のように表示されます。  が示す範囲のファインダー視野率は約 80% です。より正確なフレーミングが必要な場合には、EVF または LCD での撮影をおすすめします。

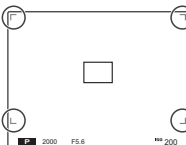


◆ 内蔵フラッシュを使用して撮影すると、画像の一部が暗くなる場合があります。専用外部フラッシュのご使用をおすすめします。

◆  **ワイドコンバージョンレンズ** は、Fn ボタンや RAW ボタンに割り当てることができます。


◆ ワイドコンバージョンレンズを使用しないときは、必ず  **ワイドコンバージョンレンズ** を **OFF** にしてください。

## ■ 取り付け方


**1** フロントリングをはずします。

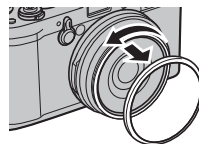

① フロントリングがはずれにくいときは、フロントリング全体をしっかりとつかんで回してください。

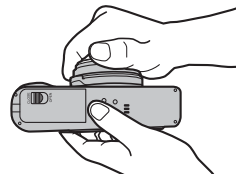

**2** ワイドコンバージョンレンズを取り付けます。

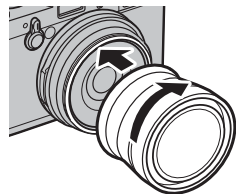

## The X100: New Features

The following features have been added to those described in the camera manual.

### **The RAW Button**

Like the **Fn** button, the **RAW** button can now be assigned other functions in addition to RAW photography. A **Fn Fn BUTTON** option has been added to the setup menu, allowing you to choose a function from the options listed below. The **RAW** button can then be used to toggle the assigned function on or off, or to display menu options for the assigned function.

- RAW
- SELF-TIMER
- IMAGE SIZE
- DYNAMIC RANGE
- ND FILTER
- MOVIE
- WIDE CONVERTER LENS
- PREVIEW DEPTH OF FIELD
- ISO
- IMAGE QUALITY
- FILM SIMULATION
- AF MODE
- SELECT CUSTOM SETTING

◆ The **Fn RAW BUTTON** menu can also be displayed by pressing and holding the **RAW** button.

### **ISO Auto Control**

**ISO AUTO CONTROL** can now be accessed using the **ISO ISO** item option in the shooting menu. For more information on ISO auto control, see page 84 of the camera manual.


### **Focus Zoom**


When **AREA** is chosen for **AF MODE** in the shooting menu and **AF-S** is selected for focus mode, you can now zoom in on the active focus frame by pressing the center of the command control.


### **Playback Zoom**



If **DETECTED FACE** is displayed during playback, you can press the selector down to zoom in on a face. If multiple faces are detected, you can press the selector down to scroll from face to face.


### ***The WCL-X100 Wide Conversion Lens***

A  **WIDE CONVERSION LENS** option has been added to the shooting menu for use with the optional WCL-X100 wide conversion lens. Select **ON** when using the WCL-X100.

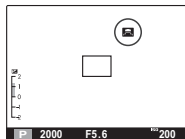- ◆ A  icon is displayed when **ON** is selected.




- ◆ Because the optical viewfinder does not cover the full field of view of the conversion lens, the bright frame is replaced by brackets showing approximately 80% of the field of view. For accurate framing, compose pictures using the electronic viewfinder or LCD monitor.
- ◆ The WCL-X100 may cast shadows in pictures taken with the built-in flash. Use an optional external flash approved for the X100.
- ◆  **WIDE CONVERSION LENS** can be assigned to the **Fn** or **RAW** button.
- ◆ Be sure to select **OFF** for  **WIDE CONVERSION LENS** when the WCL-X100 is not in use.

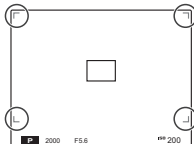


### ■ Attaching the WCL-X100


- 1 Remove the front ring.

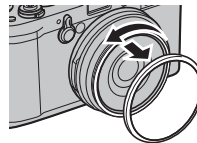

- ◆ If you have trouble removing the front ring, grip the entire ring and rotate it as shown.

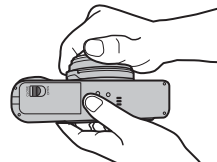

- 2 Attach the wide conversion lens.

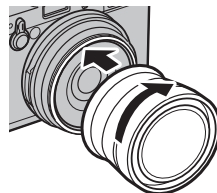

## X100: 新功能

下列功能已添加到相机手册内所述的功能中。

### RAW 按钮

与 Fn 按钮一样，现在除了 RAW 摄影外，您还可以将其它功能指定给 RAW 按钮。设置菜单中已添加一个 **Fn Fn 按钮** 选项，从而您可从下列选项中选择一个功能。RAW 按钮随后即可用于开启或关闭被指定的功能，或者显示被指定功能的菜单选项。

- RAW
- 自拍
- 图像尺寸
- 动态范围
- ND 滤镜
- 动画
- 广角转换镜头
- 景深预览
- ISO
- 图像质量
- 胶片模拟
- 自动对焦模式
- 选择自定义设置

◆ 按住 RAW 按钮时也可显示 **Fn RAW 按钮** 菜单。

### ISO 自动控制

ISO 自动控制 现可使用拍摄菜单中的 **ISO ISO** 项目选项进行访问。有关 ISO 自动控制的详细信息，请参阅相机手册第 84 页。


### 对焦缩放


当拍摄菜单中的 **自动对焦模式** 选为 **区域** 且对焦模式选为 **AF-S** 时，您现可通过按下指令控制的中央放大当前对焦框。


### 回放变焦

若在回放过程中显示 **确认**，您可按下选择器下方放大一个脸部。若检测到多个脸部，您可按下选择器下方滚动显示每个脸部。


## WCL-X100 广角转换镜头



拍摄菜单中已添加一个  广角转换镜头 选项，以与选购的WCL-X100 广角转换镜头配合使用。使用WCL-X100时，请选择 **开**。

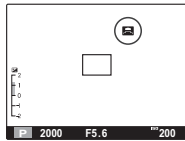- ◆ 若选择了 **开**，屏幕中将出现  图标。

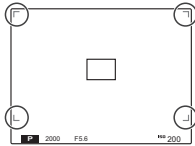

- ◆ 由于光学取景器不能覆盖转换镜头的整个视野，亮框将被对角括号取代，显示约80%的视野范围。为准确构图，请使用电子取景器或LCD显示屏进行构图。





- ◆ WCL-X100 可能导致使用内置闪光灯所拍的照片中出现阴影。请使用已通过验证可用于X100的选购外接闪光灯。
- ◆  广角转换镜头 可指定给 **Fn** 或 **RAW** 按钮。
- ◆ 未使用WCL-X100时，请务必将  广角转换镜头 选为 **关**。


## ■ 安装 WCL-X100

### 1 取下前环。

- ◆ 若无法取下前环，请如图所示握紧整个转接环并旋转。

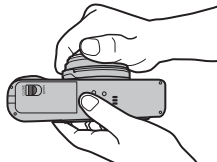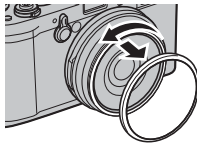

### 2 安装广角转换镜头。

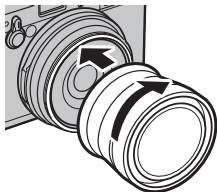

## Le X100 : nouvelles fonctionnalités

L'appareil photo a été doté d'autres fonctionnalités (voir ci-dessous) en plus de celles décrites dans le manuel.

### La touche RAW

Comme pour la touche **Fn**, il est désormais possible d'attribuer à la touche **RAW** des fonctions autres que la photographie au format RAW. Une option **Fn BOUTON Fn** a été ajoutée au menu configuration, vous permettant de choisir une fonction parmi les options répertoriées ci-dessous. La touche **RAW** permet alors d'activer ou de désactiver la fonction attribuée, ou d'afficher les options de menu de cette dernière.

- RAW
- RETARDATEUR
- TAILLE D'IMAGE
- PLAGE DYNAMIQUE
- FILTRE ND
- VIDEO
- BONNETTE CORRECT.
- PRÉV. PROF CHAMP
- ISO
- QUALITE D'IMAGE
- SIMULATION DE FILM
- MODE AF
- SELECT REGL PERSO

♦ Vous pouvez également afficher le menu **Fn BOUTON RAW** en maintenant enfoncée la touche **RAW**.

### Sensibilité auto

Vous pouvez désormais accéder à **SENSIBILITÉ AUTO** à l'aide de l'option **ISO ISO** du menu prise de vue. Pour obtenir plus d'informations sur la sensibilité auto, référez-vous à la page 84 du manuel de l'appareil photo.

### Zoom sur la mise au point

Lorsque **AF ZONE** est sélectionné pour **MODE AF** dans le menu prise de vue et que **AF-S** est sélectionné comme mode de mise au point, vous pouvez désormais effectuer un zoom avant sur le cadre de mise au point actif en appuyant au centre de la touche de commande.

### Lecture avec zoom


Si **VISAGE DETECTE** s'affiche pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur la touche de sélection inférieure pour effectuer un zoom avant sur un visage. Si plusieurs visages sont détectés, vous pouvez appuyer sur la touche de sélection inférieure pour passer d'un visage à l'autre.




## Le convertisseur grand-angle WCL-X100

Une option  **BONNETTE CORRECT.** a été ajoutée au menu prise de vue pour permettre l'utilisation du convertisseur grand-angle WCL-X100 optionnel. Sélectionnez **OUI** lorsque vous utilisez le WCL-X100.

❖ L'icône  s'affiche lorsque **OUI** est sélectionné.

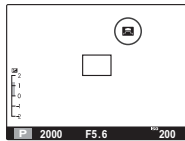


❖ Le viseur optique ne couvre pas intégralement le champ angulaire du convertisseur. Par conséquent, le cadre lumineux comporte des délimiteurs correspondant à environ 80% du champ angulaire. Pour obtenir un cadrage précis, composez les photos à l'aide du viseur électronique ou de l'écran LCD.

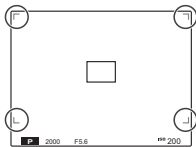


❖ Le WCL-X100 peut créer des ombres sur les photos prises avec le flash intégré. Utilisez un flash externe optionnel compatible avec le X100.

❖ L'option  **BONNETTE CORRECT.** peut être attribuée à la touche **Fn** ou **RAW**.


❖ Veillez à sélectionner **NON** pour l'option  **BONNETTE CORRECT.** lorsque vous n'utilisez pas le WCL-X100.

## ■ Fixation du WCL-X100


1 Retirez la bague frontale.

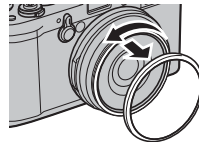

❖ Si vous avez du mal à retirer la bague frontale, saisissez-la à pleine main et tournez-la comme indiqué.

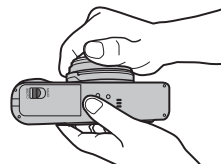

2 Fixez le convertisseur grand-angle.

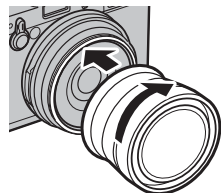

## Die X100: Neue Funktionalitäten

Die folgenden Funktionalitäten wurden zu den bereits in der Betriebsanleitung beschriebenen hinzugefügt.

### Die RAW-Taste

Wie bei der **Fn**-Taste können der **RAW**-Taste zusätzlich zur RAW-Fotografie andere Funktionen hinzugefügt werden. Eine Option für die **Fn Fn-TASTE** wurde dem Setup-Menü hinzugefügt und erlaubt die Wahl einer der unten aufgelisteten Funktionen. Die **RAW**-Taste kann dann dazu genutzt werden, die zugewiesene Funktion an- oder auszuschalten oder Menüoptionen für die jeweilige Funktion anzuzeigen.

- RAW
- SELBSTAUSLÖSER
- BILDGRÖSSE
- DYNAMIKBEREICH
- ND-FILTER
- MOVIE
- WEITWINKELKONV.
- VORSCHAU SCHÄRFENTIEFE
- ISO
- BILDQUALITÄT
- FILMSIMULATION
- AF MODUS
- BEN.EINST. AUSW.

◆ Das Menü für die **Fn RAW-TASTE** kann auch angezeigt werden, indem die **RAW**-Taste gedrückt und gehalten wird.

### ISO-Automatik

**ISO-AUTOMATIK** kann nun unter Verwendung der Option **ISO ISO** im Kamera-Menü ausgewählt werden. Für mehr Informationen zur ISO-Automatik, siehe Seite 84 der Kamera-Betriebsanleitung.


### Fokus-Zoom


Wenn **[C+] VARIO AF** für den **[F] AF MODUS** im Kamera-Menü ausgewählt wird und **AF-S** als Fokus-Modus eingestellt ist, können Sie nun durch Druck auf die Mitte des Bedienfelds an den gerade aktiven Auswahlrahmen heranzoomen.


### Wiedergabe-Zoom

Falls **▼ ERKANNTES GESICHT** während dem Abspielen angezeigt wird, können Sie die Auswahl-Steuerung benutzen, um an ein Gesicht heranzuzoomen. Falls mehrere Gesichter erkannt werden, können Sie die Steuerung mehrmals betätigen, um so von Gesicht zu Gesicht zu springen.


### **Der WCL-X100 Weitwinkel-Konverter**

Eine Option für den  **WEITWINKELKONV.** wurde dem Kamera-Menü zur Verwendung mit dem optionalen WCL-X100 hinzugefügt. Wählen Sie **AN**, wenn Sie den WCL-X100 verwenden.

◆ Ein -Symbol wird angezeigt, wenn **AN** ausgewählt ist.

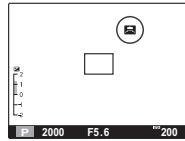


◆ Da der optische Sucher nicht das gesamte Sichtfeld des Konverters abdeckt, wird der weiße Rahmen durch Klammern ersetzt, die ungefähr 80% des Sichtfelds anzeigen. Um eine präzise Bildauswahl zu erreichen, richten Sie die Bilder mithilfe des elektronischen Suchers oder des LCD-Monitors ein.

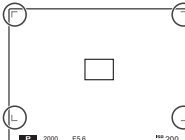


◆ Durch den WCL-X100 können in Verbindung mit dem eingebauten Blitz Schattenwürfe entstehen. Verwenden Sie einen optional erhältlichen externen Blitz, der für die X100 geeignet ist.

◆ Der  **WEITWINKELKONV.** kann der **Fn**- oder **RAW**-Taste zugewiesen werden.


◆ Gehen Sie sicher, dass Sie **AUS** für den  **WEITWINKELKONV.** auswählen, wenn der WCL-X100 nicht in Verwendung ist.

### **Anbringen des WCL-X100**


**1** Entfernen Sie den vorderen Ring.

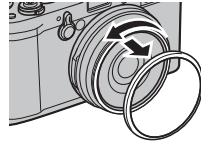

◆ Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den vorderen Ring zu entfernen, halten Sie den gesamten Ring fest und drehen Sie ihn wie in der Abbildung zu sehen.

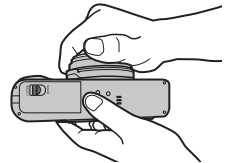

**2** Stecken Sie den Weitwinkel-Konverter auf.

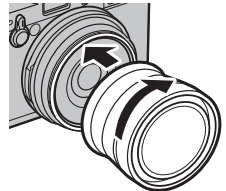

## La X100: Nuevas características

Las siguientes características han sido añadidas a las ya descritas en el manual de la cámara.

### **El botón RAW**

Al igual que el botón **Fn**, el botón **RAW** puede ahora recibir asignadas otras funciones además de la fotografía RAW. Se ha añadido una opción **Fn BOTÓN AJUS. FUNCIÓN** al menú de configuración, la cual le permite seleccionar una función de entre las opciones indicadas a continuación. El botón **RAW** puede entonces ser utilizado para alternar entre la activación y la desactivación de la función asignada o para visualizar las opciones del menú para la función asignada.

- RAW
- AUTODISPARADOR
- TAMAÑO IMAGEN
- RANGO DINÁMICO
- FILTRO ND
- VÍDEO
- OBJ CONV GRAN ANG
- PREVIS.P.CAMPO
- ISO
- CALIDAD IMAGEN
- SIMULAC. PELÍCULA
- MODO AF
- SELECC. AJ. PERS.

◆ El menú **Fn BOTÓN AJUS. RAW** también puede ser visualizado manteniendo pulsado el botón **RAW**.

### **Control ISO auto**

**CONTROL ISO AUTO** puede ahora ser accedido usando la opción del elemento **ISO ISO** en el menú de disparo. Para más información acerca del control ISO auto, consulte la página 84 del manual de la cámara.


### **Zoom de enfoque**


Al seleccionar **ÁREA** para **MODO AF** en el menú de disparo y al seleccionar **AF-S** para el modo de enfoque, podrá ahora acercar el zoom sobre el encuadre de enfoque activo pulsando el centro del control de comando.


### **Zoom de reproducción**



Si visualiza **▼ ROSTRO DETECTADO** durante la reproducción, podrá pulsar el selector hacia abajo para acercar el zoom sobre un rostro. Si se detectan múltiples rostros, podrá pulsar el selector hacia abajo para desplazarse por los rostros.


## ***El objetivo de conversión gran angular WCL-X100***

Se ha añadido una opción  **OBJ CONV GRAN ANG** al menú de disparo para el uso con objetivos de conversión gran angular opcionales WCL-X100. Seleccione **SÍ** al utilizar el WCL-X100.

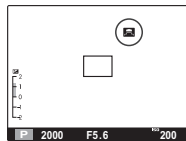- Se visualizará un icono  al seleccionar **SÍ**.




- Ya que el visor óptico no cubre la totalidad del campo de visión de la lente de conversión, el encuadre brillante es substituido por marcas que muestran aproximadamente el 80% del campo de visión. Para un encuadre preciso, componga las imágenes utilizando el visor electrónico o el monitor LCD.
- El WCL-X100 puede proyectar sombras en las imágenes realizadas con el flash incorporado. Utilice un flash opcional externo aprobado para la X100.
-  **OBJ CONV GRAN ANG** puede ser asignado al botón **Fn** o **RAW**.
- Asegúrese de seleccionar **NO** para  **OBJ CONV GRAN ANG** cuando WCL-X100 no esté en uso.

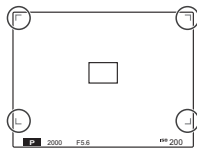


## ■ Instalación del WCL-X100


- 1 Extraiga el anillo frontal.

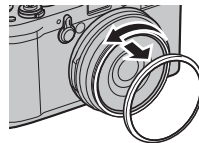

- Si tiene problemas al extraer el anillo frontal, sujete el anillo entero y gírelo tal y como se muestra.

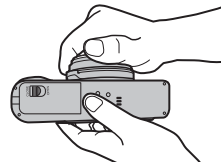

- 2 Instale la lente de conversión gran angular.

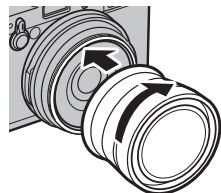

## De X100: nieuwe functies

De volgende functies zijn toegevoegd aan de functies die staan beschreven in de camerahandleiding.

### **De RAW-knop**

Net zoals bij de **Fn**-knop kan de **RAW**-knop nu aan andere functies naast RAW-fotografie worden toegewezen. Er werd een **Fn** **FUNCTIET**-optie aan het instellingenmenu toegevoegd, zodat u een functie uit de hieronder vermelde opties kunt kiezen. De **RAW**-knop kan vervolgens worden gebruikt om de toegewezen functie aan of uit te zetten, of om de menuopties voor de toegewezen functie weer te geven.

- RAW
- ZELFONTSPANNER
- BEELDGROOTTE
- DYNAMISCH BEREIK
- ND-FILT
- VIDEO
- GRT.HOEKCONV.LENS
- VOORB DIEPTESCH
- ISO
- BEELDKWALITEIT
- FILMSIMULATIE
- SCHERPSTELLING
- KIES INST. OP MAAT

◆ Het **Fn** **RAW-TOETS**-menu kan tevens worden weergegeven door de **RAW**-knop ingedrukt te houden.

### **ISO Auto-regel.**

**ISO AUTO-REGEL.** is nu toegankelijk met behulp van de **ISO** **ISO**-itemoptie in het opnamemenu. Zie pagina 84 van de camerahandleiding voor meer informatie over ISO auto-regeling.

### **Scherpstelzoom**


Wanneer **AF-VELD KEUZE** is gekozen voor **SCHERPSTELLING** in het opnamemenu en **AF-S** is geselecteerd voor de focusstand, kunt u nu inzoomen op het actieve scherpstelbeeld door op het midden van de opdrachtbesturing te drukken.


### **Weergavezoom**

Als **GEDETECTEERD GEZICHT** wordt weergegeven tijdens weergave, kunt u de selectieknop omlaag indrukken om op een gezicht in te zoomen. Als er meerdere gezichten zijn gedetecteerd, kunt u de selectieknop omlaag indrukken om van gezicht naar gezicht te gaan.


## De WCL-X100 Groothoekconverteer

Een  **GRT.HOEKCONV.LENS**-optie werd aan het opnamemenu toegevoegd voor gebruik met de optionele WCL-X100 groothoekconverteer. Selecteer **AAN** bij het gebruik van de WCL-X100.

- Er wordt een -pictogram weergegeven zodra **AAN** is geselecteerd.

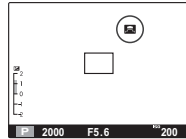


- Omdat de optische zoeker niet het volledige beeldveld van de conversielens dekt, wordt het heldere kader vervangen door haakjes die ongeveer 80% van het beeldveld tonen. Voor nauwkeurig kaderen kunt u de foto's met behulp van de elektronische zoeker of het LCD-scherm samenstellen.
- De WCL-X100 kan schaduwen veroorzaken in foto's die met de ingebouwde flitser zijn gemaakt. Gebruik een optionele externe flitser die is goedgekeurd voor de X100.
-  **GRT.HOEKCONV.LENS** kan aan de **Fn**- of **RAW**-knop worden toegewezen.
- Vergeet niet **UIT** voor  **GRT.HOEKCONV.LENS** te selecteren wanneer de WCL-X100 niet in gebruik is.

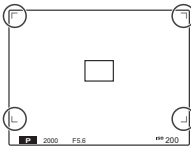


## ■ De WCL-X100 bevestigen


- 1 Verwijder de voorste ring.

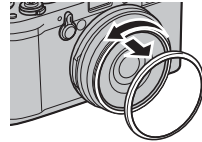

- Indien u de voorste ring moeilijk kan verwijderen, neem de hele ring vast en draai die zoals afgebeeld.

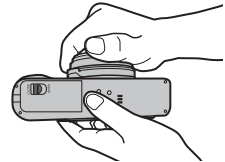

- 2 Bevestig de groothoeklens.

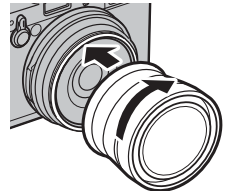

## **X100: Новые характеристики**

Следующие характеристики были добавлены в дополнение к описанным в руководстве фотокамеры.

### **Кнопка RAW**

Как и кнопке **Fn**, кнопке **RAW** теперь также можно давать и другие функции в дополнение к фотографированию в режиме RAW. Параметр **Fn КНОПКА Fn** был добавлен в меню настройки, что позволяет Вам выбирать функцию из представленных ниже вариантов. После выбора функции можно использовать кнопку **RAW** для включения или выключения выбранной функции, или для отображения меню настройки для выбранной функции.

- RAW
- ТАЙМЕР
- РАЗМЕР ИЗОБР.
- ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН
- ФИЛ.НЕЙТР.ПЛОТ
- ВИДЕО
- ШИРОКОУГ.КОНВЕРТ.
- ПРОСМ.ГЛ.РЕЗК.
- ЧУВСТВ-ТЬ ISO
- КАЧЕСТВО ИЗОБР.
- МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ
- РЕЖИМ AF
- ВЫБЕР.ПОЛЬЗ.НАСТР

♦ Меню **Fn КНОПКА RAW** также можно отобразить, нажатием и удерживанием кнопки **RAW**.

### **Автоуправл. ISO**

Вызов **АВТОУПРАВЛ. ISO** теперь можно осуществить, используя пункт опции **ISO ЧУВСТВ-ТЬ ISO** в меню фотосъемки. Для получения подробной информации об автоуправлении ISO, см. страницу 84 руководства фотокамеры.

### **Фокусировка зуммирования**


Когда в меню фотосъемки выбрано **PO КАДРУ** для **REЖИМ AF** и **AF-S** выбран для режима фокусировки, Вы можете увеличивать масштаб на активной фокусирующей рамке нажатием на центр командного управления.


### **Увеличение при просмотре**


Если во время просмотра отображается **▼ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЛИЦО**, Вы можете нажать на переключатель вниз, чтобы увеличить масштаб лица. Если распознаются несколько лиц, нажатием переключателя вниз Вы можете перемещаться от лица к лицу.




## **Широкоугольный конвертер WCL-X100**

Параметр  **ШИРОКОУГ.КОНВЕРТ.** был добавлен в меню фотосъемки для использования с приобретаемым отдельно широкоугольным конвертером WCL-X100. Для использования WCL-X100 выберите **ВКЛ**.

❖ Когда выбрано **ВКЛ** отображается пиктограмма .

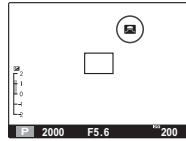

❖ Поскольку оптический видоискатель не покрывает полное поле обзора конверсионной линзы, яркая рамка заменена фокусируемыми скобками, которые отображают приблизительно 80% поля обзора. Для точного кадрирования, при компоновке фотографий используйте электронный видоискатель или ЖК-дисплей.

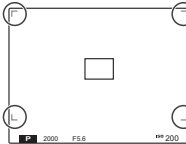


❖ WCL-X100 может отбрасывать тени на снимки, которые делаются при помощи встроенной вспышки. Используйте приобретаемую отдельно внешнюю вспышку, которая подходит для X100.

❖ Управление  **ШИРОКОУГ.КОНВЕРТ.** можно осуществлять при помощи кнопок **Fn** или **RAW**.


❖ Убедитесь, что выбрано **ОТКЛ** для  **ШИРОКОУГ.КОНВЕРТ.**, когда WCL-X100 не используется.

## ■ Присоединение WCL-X100


1 Снимите переднее кольцо.

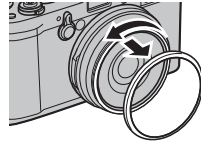

❖ Если у вас возникли проблемы со снятием переднего кольца, возьмитесь за кольцо полностью и поверните его, как показано на рисунке.

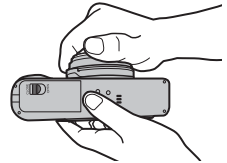

2 Присоедините ширококонверсионный объектив.

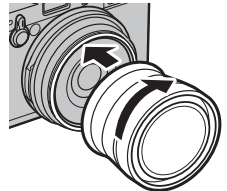

## X100: 새 기능

카메라 설명서에 기재되어 있는 내용에 더해 다음의 기능이 추가되었습니다.

### RAW 버튼

**Fn** 버튼처럼, 이제 **RAW** 버튼에 RAW 촬영 이외에 다른 기능을 지정할 수 있습니다. 설정 메뉴에 **Fn** 버튼 옵션이 추가되어 아래에 열거한 옵션에서 기능을 선택할 수 있습니다. 그리고 **RAW** 버튼을 사용하여 지정한 기능을 켜고 끌 수 있고 지정한 기능에 대한 메뉴 옵션을 표시할 수 있습니다.

- RAW
- 셀프타이머
- 이미지 크기
- 다이내믹 레인지
- ND 필터
- 동영상
- 와이드 컨버전렌즈
- 심도 미리보기
- 감도
- 화질
- 필름 시뮬레이션
- AF모드
- 사용자 설정 선택

◆ **RAW** 버튼을 계속 누르고 있어서 **RAW** 버튼을 메뉴를 표시할 수도 있습니다.

### 감도 자동제어

이제 촬영 메뉴의 **ISO** 감도 항목 옵션을 사용하여 **감도 자동제어**에 접근할 수 있습니다. 감도 자동제어에 대한 자세한 내용은 카메라 설명서 84 페이지를 참조하십시오.


### 초점 줌


촬영 메뉴의 **AF** 모드에 **에리어선택**이 되어있고 초점 모드에 **AF-S**가 선택되어 있으면, 이제 커맨드 컨트롤의 중앙을 눌러서 활성 초점 프레임 상에서 확대할 수 있습니다.


### 재생 줌

재생 중 ▼**검출된 얼굴**이 표시되면, 선택터를 아래로 눌러 얼굴을 확대할 수 있습니다. 여러 얼굴이 감지되면, 선택터를 아래로 눌러 다른 얼굴을 선택할 수 있습니다.


## WCL-X100 와이드 컨버전렌즈

별매 WCL-X100 초광각렌즈와 함께 사용할 수 있도록 촬영 메뉴에  와이드 컨버전렌즈 옵션이 추가되었습니다. WCL-X100을 사용할 때 ON을 선택합니다.


◆ ON을 선택하면  아이콘이 표시됩니다.

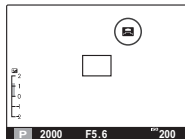


◆ 광학 뷰파인더가 광각 렌즈의 전체 시야각을 지원하지 않기 때문에 밝은 프레임이 시야각의 약 80%를 보여주며 브라켓으로 대체됩니다. 정확한 구도를 위해 전자식 뷰파인더나 LCD 모니터로 사진의 구도를 잡습니다.

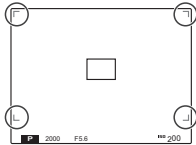


◆ WCL-X100에서는 내장 플래시로 촬영한 사진에 그림자가 나타날 수 있습니다. X100용으로 승인된 별매 외장 플래시를 사용하십시오.

◆ Fn이나 RAW 버튼에  와이드 컨버전렌즈를 지정할 수 있습니다.


◆ WCL-X100을 사용하지 않을 때는  와이드 컨버전렌즈에 대해 반드시 OFF를 선택하십시오.

## ■ WCL-X100 부착


1 프론트 링을 제거합니다.

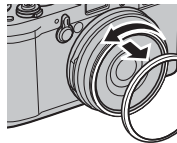

◆ 프론트 링을 제거하기 어렵다면 링을 그림처럼 잡은 후 돌립니다.

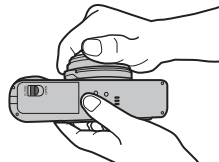

2 초광각 렌즈를 부착합니다.

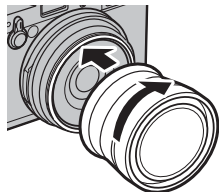

## X100: Nuove caratteristiche

Le seguenti caratteristiche sono state aggiunte a quelle descritte nel manuale della fotocamera.

### ***Il tasto RAW***

Così come il tasto **Fn**, anche il tasto **RAW** può ora essere assegnato ad altre funzioni oltre alla tecnica di fotografia RAW. Al menu di setup è stata aggiunta un'opzione del **Fn TASTO Fn** che consente di scegliere una funzione fra le opzioni elencate di seguito. Il tasto **RAW** può essere utilizzato per selezionare o deselegionare la funzione assegnata o per visualizzare le opzioni di menu per la funzione assegnata.

- RAW
- AUTOSCATTO
- DIMENSIONI IMM.
- GAMMA DINAMICA
- FILTRO ND
- VIDEO
- CONVERT GRANDANG
- ANTEPR. PROF. CAMPO
- ISO
- QUALITÀ IMM.
- SIMULAZIONE FILM
- MODALITA' AF
- SELEZ. IMPOST. PERS.

◆ Il menu del **Fn TASTO RAW** può anche essere visualizzato tenendo premuto il tasto **RAW**.

### ***Attivazione ISO Auto***

È ora possibile effettuare l'accesso a **ATTIVAZIONE ISO AUTO** mediante l'opzione della voce **ISO ISO** nel menu di scatto. Per ulteriori informazioni sull'Attivazione ISO Auto, fare riferimento a pagina 84 del manuale della fotocamera.


### ***Zoom di messa a fuoco***


Quando **AREA** è selezionato per **MODALITA' AF** nel menu di scatto e **AF-S** è selezionato per la modalità di messa a fuoco, allora è possibile aumentare lo zoom sulla cornice di messa a fuoco attiva premendo al centro della ghiera di comando.


### ***Zoom di riproduzione***



Se **RILEVAMENTO VOLTI** viene visualizzato durante la riproduzione, è possibile premere in basso il selettore per aumentare lo zoom su un volto. Se vengono rilevati più volti, è possibile premere il selettore in basso per passare di volto in volto.


### ***La lente di conversione wide di WCL-X100***

Al menu di scatto è stata aggiunta un'opzione  **CONVERT GRANDANG** per l'uso con la lente di conversione wide di WCL-X100 opzionale. Selezionare **ON** quando si usa WCL-X100.

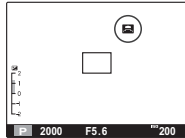- Quando viene selezionato **ON**, è visualizzata un'icona .




- Dato che il mirino ottico non ricopre l'intero campo visivo dell'obiettivo di conversione, la cornice luminosa viene sostituita da delle parentesi che mostrano circa l'80% del campo visivo. Per una corretta inquadratura, comporre le immagini utilizzando il mirino elettronico o il monitor LCD.
- WCL-X100 potrebbe proiettare delle zone d'ombra nelle foto scattate con il flash integrato. Usare un flash esterno opzionale omologato per X100.
-  **CONVERT GRANDANG** può essere assegnato al tasto **Fn** o al tasto **RAW**.
- Accertarsi di selezionare **OFF** per  **CONVERT GRANDANG** quando WCL-X100 non è in uso.

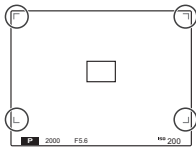


### ■ Montaggio di WCL-X100


- 1 Rimuovere il regolatore anteriore.

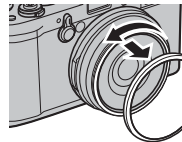

- In caso di problemi a rimuovere il regolatore anteriore, afferrare il regolatore per intero e ruotarlo come illustrato.

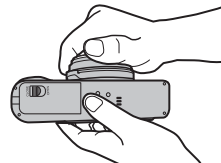

- 2 Fissare il convertitore grandangolare.

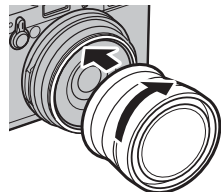

## **X100: Nowe funkcje**

Do funkcji opisanych w instrukcji obsługi aparatu zostały dodane następujące funkcje.

### ***Przycisk RAW***

Tak jak do przycisku **Fn**, do przycisku **RAW** można przypisać inne funkcje poza fotografią w formacie RAW. Opcja **Fn PRZYCISK Fn** została dodana do menu ustawień, pozwalając na wybranie funkcji z listy poniżej. Można wtedy użyć przycisku **RAW** do przełączania przypisanych funkcji lub do wyświetlenia opcji menu przypisanej funkcji.

- RAW
- SAMOWYZWALACZ
- ROZMIAR ZDJĘCIA
- ZAKRES DYNAMICZNY
- FILTR ND
- FILMOWANIE
- OBIEKTYW SZEROKO.
- PODGLĄD GŁĘBI POLA
- CZUŁOŚĆ ISO
- JAKOŚĆ ZDJĘCIA
- SYMULACJA FILMU
- TRYB AF
- WYB USTAW. SPEC.

◆ Menu **Fn PRZYCISK RAW** można również wyświetlić naciskając i przytrzymując przycisk **RAW**.

### ***Auto reg ISO***

**AUTO REG ISO** jest teraz dostępne przy użyciu opcji elementu **ISO CZUŁOŚĆ ISO** znajdującej się w menu fotografowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat Auto regulacji czułości ISO, patrz strona 84 w instrukcji obsługi aparatu.


### ***Przybliżenie przy regulacji ostrości***

Jeśli w menu fotografowania dla **TRYB AF** została wybrana **STREFA**, a dla trybu regulacji ostrości zostało wybrane **AF-S**, można wtedy zrobić zbliżenie w aktywnej ramce regulacji ostrości poprzez naciśnięcie środka panelu sterowania.


### ***Zbliżenie w czasie odtwarzania***

Jeśli podczas odtwarzania wyświetli się **WYKRYTA TWARZ**, można nacisnąć wybierak w dół, aby zrobić zbliżenie twarzy. W przypadku wykrycia kilku twarzy, można nacisnąć wybierak w dół, aby przełączać twarze.


## **Konwerter szerokokątny WCL-X100**

Opcja  **OBIEKTYW SZEROKO.** została dodana do menu fotografowania, aby móc użyć opcjonalnego konwertera szerokokątnego WCL-X100. Wybierz **WŁ.**, używając WCL-100.

❖ Ikona  wyświetla się, kiedy wybrane jest **WŁ.**

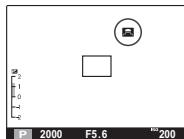

❖ Ponieważ wizjer optyczny nie obejmuje pełnego pola widzenia obiektywu wymiennego, jasna ramka zostaje zastąpiona nawiasami kwadratowymi pokazując około 80% pola widzenia. Aby uzyskać dokładne kadrowanie, komponuj obrazy przy pomocy wizjera elektronicznego lub monitora LCD.

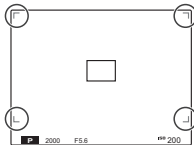


❖ WCL-X100 może rzucać cienie na zdjęcia robione z użyciem wbudowanej lampy błyskowej. Należy użyć dodatkowej lampy błyskowej lub zatwierdzonej dla X100.

❖  **OBIEKTYW SZEROKO.** można przypisać zarówno do przycisku **Fn** jak i **RAW**.


❖ Gdy WCL-X100 nie jest w użyciu, należy upewnić się, że dla  **OBIEKTYW SZEROKO.** jest wybrane **WYŁ.**

## ■ Montowanie WCL-X100


**1** Zdejmij przedni pierścień.

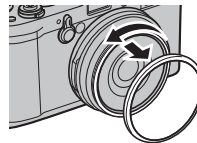

❖ W przypadku problemów ze zdejmowaniem przedniego pierścienia należy chwycić cały pierścień i obrócić go w sposób pokazany na ilustracji.

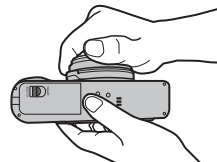

**2** Przymocuj konwerter szerokokątny.

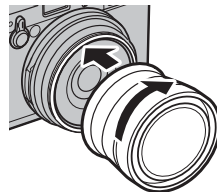

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)