

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T2

## Uudet ominaisuudet

Versio 4.00










Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:









[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Sisällys

X-T2-laiteohjelmistoversio 4.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-T2 	Katso 	Ver.
1	Kuvaustiloihin on lisätty vaihtoehto  <b>TARKENNA BKT.</b>	95, 97	1	4.00
2	Kuvausvalikon kohtaan  <b>KUVAUSASETUS &gt; KUVAUSASETUS &gt; BKT-ASETUS &gt; BKT VALITSE</b> on lisätty valinta  <b>TARKENNA BKT.</b>	150	2	4.00
3	Kuvausvalikon kohtaan  <b>KUVAUSASETUS &gt; KUVAUSASETUS &gt; BKT-ASETUS</b> on lisätty valinta <b>TARKENNA BKT.</b>	150	3 4	4.00
4	Kuvausvalikon kohtaan  <b>KUVAUSASETUS</b> on lisätty valinta <b>VÄRINÄN POISTO.</b>	155	5	4.00
5	Kuvausvalikon kohtaan  <b>ELOKUVA-ASETUS</b> on lisätty valinta <b>TÄYSI HD PIKATALLENNUS.</b>	167	6	4.00
6	Kuvausvalikon kohtaan  <b>ELOKUVA-ASETUS</b> on lisätty valinta <b>TAUSTAVALON KORJ. (VIDEO).</b>	167	7	4.00

Nro	Kuvaus	X-T2 	Katso 	Ver.
7	Kuvausvalikon kohdan  <b>ELOKUVA-ASETUS</b> > <b>4K ELOKUVAN LÄHTÖ</b> sisältöön on tehty muutoksia.	168	8	4.00
8	Kuvausvalikon kohtaan  <b>ELOKUVA-ASETUS</b> on lisätty valinta <b>FULL HD VIDEOON LÄHTÖ</b> .	168	9	4.00
9	Vaihtoehto <b>AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT.</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUS</b> .	221	9	4.00
10	Vaihtoehdot <b>ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)</b> ja <b>ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUS</b> .	222	11 12	4.00
11	Vaihtoehto <b>ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUS</b> .	222	13	4.00
12	Asetusvalikon kohtaan  <b>TIETOJEN TALLENNUSASETUS</b> on lisätty valinta <b>VALITSE KANSIO</b> .	241	14	4.00

## Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

**X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 95**

### Haarukointi

#### 2 Navigoi kohtaan **KUVAUSASETUS**

**[K]** **KUVAUSASETUS** -valikossa ja valitse **[AE]** **AE HAARUKOINTI**, **[ISO]** **ISO-HAARUKOINTI**, **[E]** **ELOK. SIMUL.HAARUK.**, **[WB]** **VALKOTASAPAINO BKT**, **[DR]** **DYN.ALAN HAARUKOINTI** tai **[FOCUS]** **TARKENNA BKT**.







**X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 97**

### **[FOCUS]** **TARKENNA BKT**


Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa sarjan valokuvia vaihdellen tarkennusta jokaisella otolla. Kuvien määrä, tarkennuksen kuvakohtainen vaihtelu ja kuvien välinen aikaväli voidaan valita kohdassa **[K]** **KUVAUSASETUS** > **KUVAUSASETUS** > **BKT-ASETUS** > **TARKENNA BKT**.

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 150

### BKT-ASETUS


Valinta	Kuvaus
<b>BKT VALITSE</b>	Valitse  AE HAARUKOINTI,  ISO-HAARUKOINTI,  ELOK.SIMUL.HAARUK.,  VALKOTASAPAINO BKT,  DYN.ALAN HAARUKOINTI tai  TARKENNA BKT.

**TARKENNA BKT**

Valinta	Kuvaus	
<b>TARKENNA BKT</b>	Seuraavat asetukset ovat käytettävissä, kun <b>BKT VALITSE</b> on valittuna kohdassa  <b>TARKENNA BKT</b> .	
	Valinta	Kuvaus
	<b>KUVAA</b>	Valitse kuvien määrä.
	<b>VAIHE</b>	Valitse, paljonko tarkennus muuttuu kunkin kuvan kohdalla.
	<b>INTERVALLI</b>	Valitse kuvien välinen aikaväli.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Älä säädä zoomausta kuvauksen aikana.</li> <li>• Mukana toimitettu salama ei välähdä.</li> </ul>	

## Tarkennus ja KUVAA/VAIHE

Kuvassa näkyy tarkennuksen ja kohtiin **KUVAA** ja **VAIHE** valittujen asetusten välinen suhde.

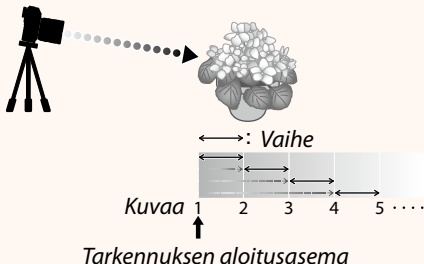

- Tarkennus jatkuu aloitusasemasta kohti ääretöntä.
- Pienet arvot kohdassa **VAIHE** tuottavat pieniä muutoksia tarkennuksessa, ja vastaavasti suuremmat arvot tuottavat suuria muutoksia.
- Riippumatta siitä, mikä asetus on valittu kohtaan **KUVAA**, kuvaaminen päättyy, kun tarkennus saavuttaa arvon ääretön.

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 155

### VÄRINÄN POISTO

Valitse **PÄÄLLÄ** vähentääksesi välkyntää kuvissa ja näytössä kuvatessasi loisteputkivalaistuksessa ja muiden vastaavien valonlähteiden valossa.

#### Asetukset

**PÄÄLLÄ**

**POIS**















Välkyntävähennyksen poistaminen käytöstä poistaa käytöstä elektronisen sulkimen ja lisää kuvan tallentamiseen tarvittavaa aikaa.



## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 167

### TÄYSI HD PIKATALLENNUS

Tallenna hidastettuna toistettavia korkean kuva-  
taajuuden täysteräväpiirtovideoita, jolloin nopeasti  
liikkuvat kohteet tai paljaalle silmälle liian nopeasti  
ohi vilahtavat yksityiskohdat muuttuvat nähtäviksi:  
pesäpallomailan heilahdus, kiitävät hyönteiset tai  
nopeasti virtaava vesi.

Valinta	Kuvaus
2x  59.94P  120P	Tallenna täyden teräväpiirron videoita 2-, 4- tai 5-kertaisella nopeudella ja kuvataajuuksilla 120 tai 100 kuvaa/s. Videot toistetaan vastaavasti nopeuksilla ½, ¼ tai ⅓. Enimmäistallennusajankäyttö on 6 minuuttia.
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
<b>POIS</b>	Nopea tallennus pois päältä.



Nopeutetut elokuvat tallennetaan ilman ääntä.

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 167 TAUSTAVALON KORJ. (VIDEO)



Valitse **PÄÄLLÄ** ottaaksesi käyttöön ympäristön valon korjauksen videon tallentamisen aikana.

### Asetukset

**PÄÄLLÄ**

**POIS**















Valitse **POIS**, jos huomaat juovaisuutta tämän toiminnon avulla tallennetuissa videoissa. Jos **PÄÄLLÄ** on valittu, kun objektiivi, joka ei lähetä tietoja kameraan, on kiinnitetty FUJIFILM M MOUNT ADAPTER -kiinnityssovittimeen (saatavana erikseen), ympäristön valoa säädetään kuvausvalikon ( 159) kohtaan  **KUVAUSASETUS > SOVITTIMEN AS. > YMPÄR. VALON KORJ** valitun asetuksen mukaan.

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 167



### 4K ELOKUVAN LÄHTÖ

Valitse kohde 4K-videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa liitettynä HDMI-tallentimeen tai muuhun 4K:ta tukevaan laitteeseen.

Valinta	Kuvaus
 <b>4K</b>  <b>FHD</b>	4K-videot tallennetaan kameran muistikortille 4K:na ja lähetetään HDMI-laitteelle Full HD:na.
 <b>FHD</b>  <b>4K</b>	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na ja tallennetaan kameran muistikorttiin Full HD:na.
 —  <b>4K</b>	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na. Kamera ei tallenna 4K-videoita muistikortille.
<b>F-Log</b>  <b>4K</b>  — *	4K-videot tallennetaan kameran muistikortille 4K:na, mutta niitä ei lähetetä HDMI-laitteelle.
<b>F-Log</b>  <b>FHD</b>  <b>4K*</b>	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na ja tallennetaan kameran muistikorttiin Full HD:na.
<b>F-Log</b>  —  <b>4K*</b>	4K-videot lähetetään HDMI-laitteelle 4K:na. Kamera ei tallenna 4K-videoita muistikortille.

\* Asetuksella **F-Log** kuvatut elokuvat tallennetaan käyttämällä laajan alueen loivaa gammakäyrää, mikä soveltuu jälkiprosessointiin tarkoitetulle videoaineistolle. Herkkyyden vähimmäisarvo on ISO 800.









Tämä asetus on käytettävissä vain, kun  on valittu kohtaan  **ELOKUVA-ASETUS > VIDEOTILA** kuvausvalikossa.




## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 167

### FULL HD VIDEON LÄHTÖ

Valitse kohde Full HD -videoille, jotka on kuvattu kameran ollessa liitettynä HDMI-laitteeseen.

Valinta	Kuvaus
 <b>FHD</b>  <b>FHD</b>	Full HD -videot lähetetään HDMI-laitteeseen ja tallennetaan kameran muistikortille.
 —  <b>FHD</b>	Full HD -videoita ei tallenneta kameran muistikortille, vaan ne lähetetään HDMI-laitteeseen.
<b>F-Log</b>  <b>FHD</b>  —*	Full HD -videot tallennetaan kameran muistikortille Full HD:na, mutta niitä ei lähetetä HDMI-laitteelle.

\* Asetuksella **F-Log** kuvatut elokuvat tallennetaan käyttämällä laajan alueen loivaa gammakäyrää, mikä soveltuu jälkiprosessointiin tarkoitetulle videoaineistolle. Herkkyyden vähimmäisarvo on ISO 800.

 Tämä asetus on käytettävissä vain, kun  on valittu kohtaan  **ELOKUVA-ASETUS > VIDEOTILA** kuvausvalikossa.


## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 221 AUKKOYKS. VIDEO-OBJEKT.

Valitse, näyttääkö kamera aukon T-lukuna (käytetään elokuvakameraobjektiiveissa) vai f/-lukuna (käytetään valokuvakameraobjektiiveissa), kun lisävarusteena saatava FUJINON MKX -sarjan objektiivi on kiinnitettynä. Katso lisätietoja elokuvaobjektiivien käytöstä objektiivin mukana toimitetuista ohjeista.

Valinta	Kuvaus
<b>T-NUMERO</b>	Objektiivin aukon mitta, jota elokuvaajat tavallisesti käyttävät. Objektiivin läpäisykyky otetaan huomioon, jotta valotus voidaan laskea paremmin.
<b>F-NUMERO</b>	Objektiivin aukon mitta, jota valokuvaajat tavallisesti käyttävät. Objektiivin läpäisykyvyksi oletetaan 100 %, mikä tarkoittaa, että sama aukko voi tuottaa erilaisia valotuksia objektiivistä riippuen.

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)


Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä etsimessä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**

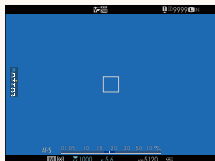



*POIS*




*PÄÄLLÄ*

 Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisin
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisin
- Äänitastaso
- IS-tila
- AF+MF-ilmaisin
- Ohjaimen lukitus


 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 226, 256).

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta  **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**



*POIS*

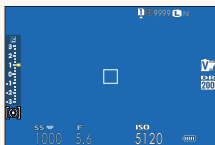


*PÄÄLLÄ*




Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:


- Tarkennuksen ilmainen
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisimien
- Äänitastasto
- IS-tila
- AF+MF-ilmaisimien
- Ohjaimen lukitus



Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 226, 256).

## X-T2 (Versio 2.10) Käyttäjän opas: 222 ISON ILMAISIMEN NÄYT. ASETUS

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan  **NÄYTTÖASETUS** > **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.

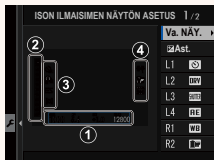

Valinta	Kuvaus
① <b>Va. NÄY.</b>	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä ( <input checked="" type="checkbox"/> ); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla <b>MENU/OK</b> .
②  <b>Ast.</b>	Valitse <b>PÄÄLLÄ</b> tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.



**VALITSE KANSIO**

Luo kansioita ja valitse kansio, johon kuvat tallennetaan jatkossa.

<b>Valinta</b>	<b>Kuvaus</b>
<b>VALITSE KANSIO</b>	Valitaksesi kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan, paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi olemassa olevan kansion ja paina <b>MENU/OK</b> .
<b>LUO KANSIO</b>	Anna kansiolle viiden merkin pituinen nimi, jos haluat luoda uuden kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

