

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T2

## Nye funksjoner

Versjon 4.00










Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Innhold

X-T2 firmware-versjon 4.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T2 	Se 	Ver.
1	Et  <b>FOKUS BKT</b> -element har blitt lagt til driftsfunksjoner.	95, 97	1	4.00
2	Et  <b>FOKUS BKT</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> > <b>DRIVINNSTILLING</b> > <b>BKT-INNSTILLING</b> > <b>VELG BKT TYPE</b> i opptaksmenyen.	150	2	4.00
3	Et <b>FOKUS BKT</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> > <b>DRIVINNSTILLING</b> > <b>BKT-INNSTILLING</b> i opptaksmenyen.	150	3 4	4.00
4	Et <b>FLIMMERREDUKSJON</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> i opptaksmenyen.	155	5	4.00
5	Et <b>FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> i opptaksmenyen.	167	6	4.00
6	Et <b>PERIFERT LYSKORR. (FILM)</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> i opptaksmenyen.	167	7	4.00








Nr.	Beskrivelse	X-T2 	Se 	Ver.
7	Innholdet i alternativet  <b>FILMINNSTILLING &gt; 4K FILUTGANG</b> i opptaksmenyen har blitt endret.	168	8	4.00
8	Et <b>FULL HD-FILMUTGANG</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>FILMINNSTILLING</b> i opptaksmenyen.	168	9	4.00
9	Et <b>BLENDERENHET FOR KINOLINSE</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>SKJERMINNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	221	9	4.00
10	Alternativene <b>MODUS FOR STORE IND.(EVF)</b> og <b>MODUS FOR STORE IND.(LCD)</b> har blitt lagt til  <b>SKJERMINNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	222	11 12	4.00
11	Et <b>MODUS FOR STORE INNSTILLING.</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>SKJERMINNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	222	13	4.00
12	Et <b>VELG MAPPE</b> -alternativ har blitt lagt til  <b>LAGRE DATA-INNSTILLING</b> i oppsettmenyen.	241	14	4.00

## Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.


### X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 95

#### Bracketing

- 2 Gå til **DRIVINNSTILLING** i menyen  
 **FILMINNSTILLING** og velg  **AE BKT**,  **ISO BKT**,  **FILMSIMULERING BKT**,  **HVITBAL. BKT**,  **DYNAMISK OMFANG BKT** eller  **FOKUS BKT**.







### X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 97

#### **FOKUS BKT**

Hver gang utløserknappen trykkes ned tar kameraet en serie bilder som har forskjellig fokus for hvert bilde. Antall bilder, størrelsen på fokusendringen for hvert bilde og intervallet mellom bildene kan stilles inn ved hjelp av  **FILMINNSTILLING** > **DRIVINNSTILLING** > **BKT-INNSTILLING** > **FOKUS BKT**.



## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 150

### BKT-INNSTILLING

Alternativ	Beskrivelse
VELG BKT TYPE	Velg mellom  AE BKT,  ISO BKT,  FILMSIMULERING BKT,  HVITBAL. BKT,  DYNAMISK OMFANG BKT og  FOKUS BKT.


## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 150

### FOKUS BKT

Alternativ	Beskrivelse								
FOKUS BKT	Følgende innstillinger er tilgjengelige når <b>VELG BKT TYPE</b> er valgt for  <b>FOKUS BKT</b> .								
	<table border="1"><thead><tr><th>Alternativ</th><th>Beskrivelse</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>BILDER</b></td><td>Velg antall bilder.</td></tr><tr><td><b>TRINN</b></td><td>Velg størrelse for fokusendring for hvert bilde.</td></tr><tr><td><b>INTERVALL</b></td><td>Velg intervallet mellom bildene.</td></tr></tbody></table>	Alternativ	Beskrivelse	<b>BILDER</b>	Velg antall bilder.	<b>TRINN</b>	Velg størrelse for fokusendring for hvert bilde.	<b>INTERVALL</b>	Velg intervallet mellom bildene.
	Alternativ	Beskrivelse							
	<b>BILDER</b>	Velg antall bilder.							
	<b>TRINN</b>	Velg størrelse for fokusendring for hvert bilde.							
<b>INTERVALL</b>	Velg intervallet mellom bildene.								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ikke juster zoom under opptak.</li><li>Den medfølgende blitsen utløses ikke.</li></ul>								

## Fokus og BILDER/TRINN

Forholdet mellom fokus og alternativene som er valgt for **BILDER** og **TRINN** vises på illustrasjonen.

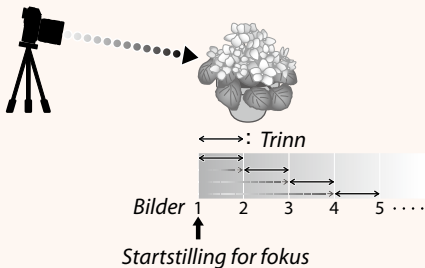

- Fokus går fra startstillingen til uendelig.
- Små **TRINN**-verdier fører til små endringer i fokus og større verdier til større endringer.
- Uansett hvilket alternativ som er valgt for **BILDER**, vil opptaket avsluttes når fokus når uendelig.

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 155

### FLIMMERREDUKSJON

Velg **PÅ** for å redusere flimmer i bilder og på skjermen når du tar bilder i lys fra lysrør og andre lignende lyskilder.

#### Alternativer

**PÅ**

**AV**



Aktivering av flimmerreduksjon deaktiverer den elektroniske lukkeren og øker tiden som trengs for å ta bilder.



## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 167

### FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.

Ta opp høyrammehastighets Full HD-filmer som spilles av i langsom hastighet, noe som gir deg tid til å se motiver i rask bevegelse eller detaljer som er for hurtige for det blotte øye: en visp som rører, flygende insekter eller raskt strømmende vann.

Alternativ	Beskrivelse
2x  59.94P  120P	Ta opp Full HD-opptak med 2x, 4x eller 5x hastighet og bildefrekvens på 120 eller 100 b/s. Filmene spilles av med henholdsvis ½, ¼ eller ⅓ hastighet. Maksimal opptakslengde er 6 minutter.
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
AV	Høyhastighets opptak av.



Høyhastighetsfilmer tas opp uten lyd.

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 167

### PERIFERT LYSKORR. (FILM)



Velg **PÅ** for å aktivere periferisk belysningskorrigering under filmopptak.

#### Alternativer

**PÅ**

**AV**















Velg **AV** hvis du merker bånding i filmer som er spilt inn med dette alternativet. Hvis **PÅ** velges når en linse som ikke overfører data til kameraet er festet ved hjelp av en FUJIFILM M OBJEKTIVADAPTER (tilgjengelig separat), vil den eksterne belysningen justeres i henhold til alternativet valgt for  **FILMINNSTILLING > OBJEKTIVADAPTER INNST. > PERIF.BELYS.KORR.** i opptaksmenyen ( 159).



## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 167

### 4K FILUTGANG

Velg plassering til 4K-filmer når kameraet er koblet til en HDMI-opptaker eller en annen enhet som støtter 4K.

Alternativ	Beskrivelse
 <b>4K</b>  <b>FHD</b>	4K-filmer blir lagret på et kameraminnekort i 4K og sendt til HDMI-enheten i Full HD.
 <b>FHD</b>  <b>4K</b>	4K-filmer blir sendt til HDMI-enheten i 4K og tatt opp på kameraets minnekort i Full HD.
 —  <b>4K</b>	4K-filmer sendes til HDMI-enheten i 4K. Kameraet lagrer ikke 4K-filmer på et minnekort.
<b>F-Log</b>  <b>4K</b>  — *	4K-filmer blir lagret på et kameraminnekort i 4K, men sendes ikke til HDMI-enheten.
<b>F-Log</b>  <b>FHD</b>  <b>4K</b> *	4K-filmer blir sendt til HDMI-enheten i 4K og tas opp på kameraets minnekort i Full HD.
<b>F-Log</b>  —  <b>4K</b> *	4K-filmer sendes til HDMI-enheten i 4K. Kameraet lagrer ikke 4K-filmer på et minnekort.







\* Filmer som er tatt opp med et **F-Log**-alternativ, registreres ved hjelp av en forsiktig gammakurve med et bredt spekter, noe som er egnet for opptak beregnet for videre behandling i ettertid. Minimumsverdien for følsomhet er satt til ISO 800.

 Dette alternativet er bare tilgjengelig når  er valgt for **FILMINNSTILLING > FILM-MODUS** i opptaksmenyen.



## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 167

### FULL HD-FILMUTGANG

Velg plasseringen for Full HD-filmer som er tatt mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet.

Alternativ	Beskrivelse
 <b>FHD</b>  <b>FHD</b>	Full HD-filmer sendes til HDMI-enheten og tas opp på kameraets minnekort.
 —  <b>FHD</b>	Full HD-filmer lagres ikke på kameraets minnekort, men sendes til HDMI-enheten.
<b>F-Log</b>  <b>FHD</b>  — *	Full HD-filmer blir lagret på et kameraminnekort i Full HD, men sendes ikke til HDMI-enheten.

\* Filmer som er tatt opp med et **F-Log**-alternativ, registreres ved hjelp av en forsiktig gammakurve med et bredt spekter, noe som er egnet for opptak beregnet for videre behandling i ettertid. Minimumsverdien for følsomhet er satt til ISO 800.

 Dette alternativet er bare tilgjengelig når  er valgt for **FILMINNSTILLING > FILM-MODUS** i opptaksmenyen.

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 221

### BLENDERENHET FOR KINOLINSE


Velg om kameraet viser blenderåpning som et T-nummer (brukes til filmkameraobjektiver) eller et f/-nummer (brukes for still-bildeobjektiver) når et FUJINON MKX-serieobjektiv (ekstraustyr) er satt i kameraet. For informasjon om bruk av kinoobjektiver, se dokumentasjonen som fulgte med objektivet.

Alternativ	Beskrivelse
<b>T-NUMMER</b>	Et mål på blenderåpning som vanligvis brukes av filmfotografer. Objektivoverføring er tatt i betraktning for bedre å beregne eksponering.
<b>F-NUMMER</b>	Et mål på blenderåpning som vanligvis brukes av fotografer. Objektivoverføring antas å være 100%, som betyr at samme blenderåpning kan gi ulik eksponering, avhengig av objektivet.

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 222

### MODUS FOR STORE IND.(EVF)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

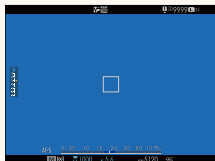

AV



PÅ



Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(EVF)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Fokusmodus
- Avstandsindikator
- Opptaksnivå
- Bildestab mode
- AF+MF indikator
- Kontroll-lås



Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) ( 226, 256).

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 222 MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV



PÅ



Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**, inkludert:


- Fokusindikator
- Bildestab mode
- Fokusmodus
- AF+MF indikator
- Avstandsindikator
- Kontroll-lås
- Opptaksnivå



Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (226, 256).

## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 222 DISP.INNST. FOR STORE IND.

Velg indikatorene som skal vises når **PÅ** er valgt for **SKJERMINNSTILLING > MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

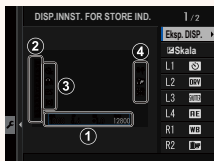

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Velg <b>PÅ</b> for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.



## X-T2 (Versjon 2.10) Brukermanual: 241

### VELG MAPPE

Opprett mapper og velg mappen som brukes til å lagre etterfølgende bilder.

Alternativ	Beskrivelse
<b>VELG MAPPE</b>	For å velge mappen der de etterfølgende bildene skal lagres, trykk velgeren opp eller ned for å markere en eksisterende mappe og trykk på <b>MENU/OK</b> .
<b>LAG MAPPE</b>	Skriv inn et fem-tegns mappenavn for å opprette en ny mappe der du skal lagre påfølgende bilder.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

