

FUJIFILM

富士数码相机

X-T2

新功能指南

3.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004953-600 **ZHS**

目录

X-T2 2.10 版用户手册中所述的功能已作以下更改或新增。

编号	说明	X-T2 	页码 	版本 
1	若要查看单独的 RGB 直方图以及在当前设定下将曝光过度的画面区域显示（叠加于镜头视野上），请按下被指定 直方图 的功能按钮。	22	1	3.00
2	当确认对焦期间显示被放大时，使用对焦棒可改变对焦区域。	83	2	*
3	照片信息中添加了直方图，直方图可通过在全画面回放期间按下选择器上方进行显示。	175	3	3.00
4	设置菜单中的  连接设定 > PC SHOOT 模式 选项已更改为 PC 连接模式 。	247	4	3.00
5	现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。	265	6	3.00
6	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 打印机之外，本相机现在还支持 SP-3。	307	7	3.00



“版本”列中的星号表示早期版本已提供的功能；仅进行了手册中所述更改。

更改与新增


更改与新增如下所述。

X-T2 (2.10 版) 用户手册： 22

自定义标准显示

直方图

直方图显示图像的色调分布。横轴表示亮度，纵轴则表示像素量。

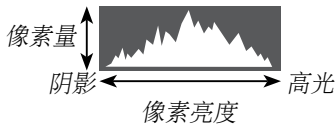

- **理想曝光：** 像素在整个色调范围内均衡分布。
- **曝光过度：** 像素聚集在直方图的右侧。
- **曝光不足：** 像素聚集在直方图的左侧。



若要查看单独的 RGB 直方图以及在当前设定下将曝光过度的画面区域显示（叠加于镜头视野上），请按下被指定 **直方图** 的功能按钮。

- ① 曝光过度区域闪烁
- ② RGB 直方图





①

②

对焦点显示

确认对焦

若要放大当前对焦区域以进行精确对焦，请按下已被指定对焦变焦的控制（在默认设定下则按下后指令拨盘的中央）。再次按下该控制则取消变焦。

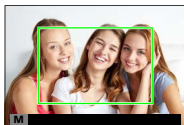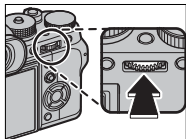

正常显示



对焦变焦




在对焦模式 **S** 下，当 **AF/MF 设置 > 手动聚焦助手** 选为 **标准** 或 **峰值高光对焦** 时，旋转后指令拨盘可调整变焦。在对焦变焦过程中，您可使用对焦棒进行对焦区域选择。在对焦模式 **C** 下，或者当 **AF/MF 设置 > PRE-AF** 选为开或 **自动对焦模式** 选为 **单点** 以外的选项时，对焦变焦不可用。

使用 **按钮/拨盘设置 > Fn/AE-L/AF-L 按钮设置** 可更改指令拨盘中央所执行的功能或将其默认功能指定给其他控制。

DISP/BACK 按钮

查看照片信息


每按一次选择器上方，照片信息显示将变化一次。

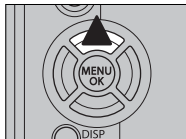

基本数据



直方图

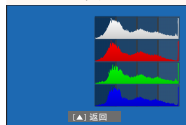


信息显示 2





信息显示 1


PC连接模式

调整设定以连接至计算机。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式, 使数据可复制到计算机。未连接时, 相机将正常运作。
USB TETHER 自动拍摄	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用电脑连线拍摄模式。您也可使用 FUJIFILM X Acquire 保存并载入相机设定, 从而您可即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。未连接时, 相机将正常运作。
USB TETHER 拍摄固定	即使未连接至计算机, 相机也将在电脑连线拍摄模式下工作。在默认设定下, 照片不会保存至存储卡, 但是当相机连接至计算机时, 未连接期间所拍的照片也将传送至计算机。
无线TETHER 拍摄固定	选择该选项可进行无线遥控拍摄。请使用  连接设定 > 无线设置 选择一个网络。

选项	说明
USB RAW 转换/备份恢复	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 转换（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。 • 备份恢复（需要 FUJIFILM X Acquire）：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。

  **电源管理 > 自动关机** 设定也将在电脑连线拍摄期间应用。选择 **关** 可防止相机自动关闭。

 使用 Hyper-Utility Software HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可从 FUJIFILM 网站免费下载）等软件，或者当 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均为另售）用于 Adobe® Photoshop® Lightroom® 时，可进行电脑连线拍摄。

闪光设置

现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。有关详情，请参阅摄影棚闪光灯组件随附的文档。

FUJIFILM 的配件

instax SHARE 打印机

SP-1/SP-2/SP-3：通过无线局域网络连接以在 instax 胶片上打印照片。

FUJIFILM

原产地：日本

监 制：富士胶片株式会社

地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司

地 址：上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心27楼28楼

电 话：400-820-6300

出版日期：2017年11月

