

Color 1000 Press/Color 800 Press PX1000 Print Server

MS10-046 ~ MS10-060

対策手順

2010.8.27

マイクロソフト社(Microsoft 社)から Windows®の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 PX1000 Print Server においても、脆弱性に対してセキュリティ情報 MS10-046、MS10-047、MS10-048、MS10-049、MS10-051、MS10-053、MS10-054、MS10-058、MS10-059、MS10-060 の対策が必要です。

以下の手順に従って対策を実施してください。

また、本作業を行う前に、セキュリティ情報 MS10-045 までの対策が適用されている必要があります。MS10-045 までの対策を行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

1 事前準備


1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から必要なファイルをダウンロードします。


■MS10-046 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-046.mspx>

オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows

Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マー

クをクリックします。


「Windows Server 2008 用セキュリティ更新プログラム (KB2286198)」ページが開くので、 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB2286198-x64.msu (7,022,441 バイト)

■MS10-047 更新プログラムのダウンロードサイト


<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-047.mspx>

オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows

Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マー

クをクリックします。


「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB981852)」ページが開くので、


 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB981852-x64.msu (2,914,089 バイト)

■MS10-048 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-048.msp>


オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。


「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB2160329)」ページが開くので、
 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB2160329-x64.msu (1,590,866 バイト)

■MS10-049 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-049.msp>


オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。


「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB980436)」ページが開くので、
 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB980436-x64.msu (529,797 バイト)

■MS10-051 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-051.msp>


オペレーティング システム:「Windows Server 2008 for x64-based Systems」、コンポーネント:「Microsoft XML コア サービス 3.0」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。

「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB2079403)」ページが開くので、
 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB2079403-x64.msu (1,501,409 バイト)

■MS10-053 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-053.msp>


オペレーティング システム:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」、コンポーネント:「Internet Explorer 7」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。

「Windows Server 2008 x64-based Systems 用 Internet Explorer 7 の累積的なセキュリティ更新プログラム (KB2183461)」ページが開くので、
 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB2183461-x64.msu (14,456,539 バイト)

■MS10-054 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-054.msp>

オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。


「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB982214)」ページが開くので、

 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB982214-x64.msu (688,287 バイト)

■MS10-058 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-058.msp>

オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。


「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB978886)」ページが開くので、

 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB978886-x64.msu (2,088,907 バイト)

■MS10-059 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-059.msp>

オペレーティング システム/ソフトウェア:「Windows Server 2008 for x64-based Systems および Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2」の「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。

「Windows Server 2008 x64 Edition 用セキュリティ更新プログラム (KB982799)」ページが開くので、

 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB982799-x64.msu (261,006 バイト)


■MS10-060 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/Bulletin/MS10-060.msp>

オペレーティング システム:「Windows Server 2008 for x64-based Systems」、コンポーネント:

「Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 および Microsoft .NET Framework 3.5** (KB983587)」の

「PC/AT」にリストされている  マークをクリックします。

「Microsoft .NET Framework 3.5、Windows Vista Service Pack 1、および Windows Server 2008 用セキュリティ更新プログラム」ページが開くので、「以下のファイルのダウンロード」をクリックし、「このダウンロードに含まれるファイル」の「Windows6.0-KB983587-x64.msu」の  ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

Windows6.0-KB983587-x64.msu (9,298,052 バイト)

2 作業手順

更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備


- (1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (2) サーバーの電源を入れます。
- (3) ServerManager が起動していたら終了します。
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

2.2 更新プログラムの適用順序


更新プログラム(MS10-XX)の数字の小さいものから順に適用してください。
最後に Print Server を再起動します。

2.3 MS10-046 更新プログラムの適用


- (1) MS10-046 更新プログラム(Windows6.0-KB2286198-x64.msu)をダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) Windows Update スタンドアロン インストーラが開くので、「OK」を押します。

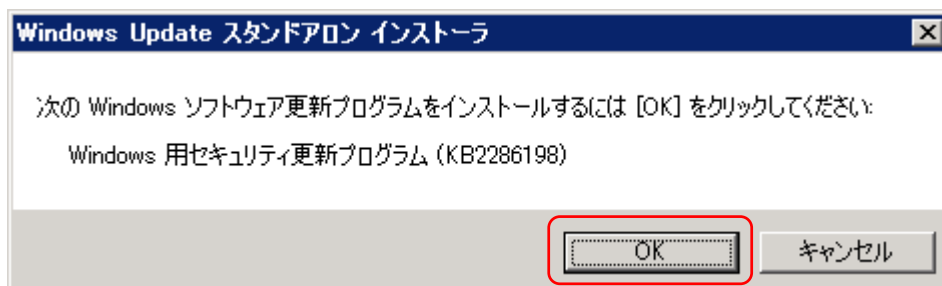

- (3) インストールが開始されます。

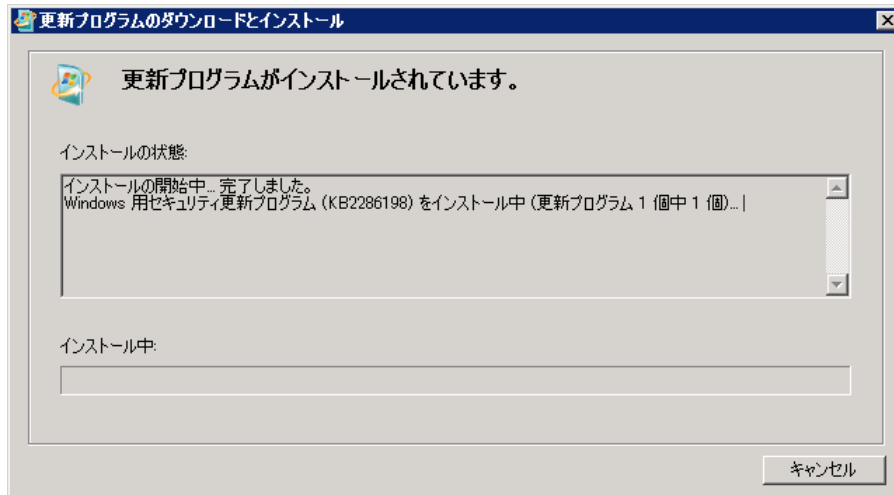

(4) 「インストールの完了」が表示されたら、[閉じる]ボタンを押してセットアップを終了します。

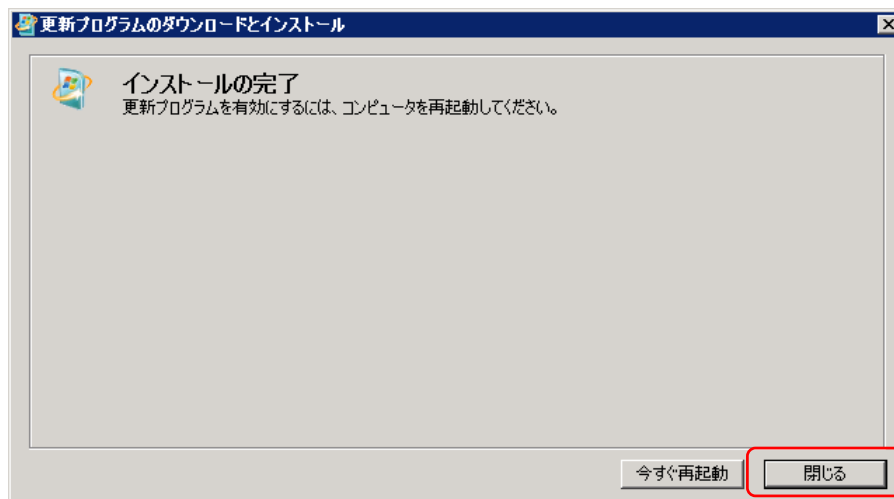

【補足】1つの更新プログラムを適用することに再起動しても構いません。

2.4 更新プログラムの適用

MS10-046 更新プログラム(Windows6.0-KB2286198-x64.msu)と同様の手順で残りの更新プログラムを適用します。

MS10-047 更新プログラム

MS10-048 更新プログラム

MS10-049 更新プログラム

MS10-051 更新プログラム

MS10-053 更新プログラム

MS10-054 更新プログラム

MS10-058 更新プログラム

MS10-059 更新プログラム

MS10-060 更新プログラム

スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。


以上ですべての作業は終了です。

2.5 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

(1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を開きます。

(2) 画面左側の[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックします。

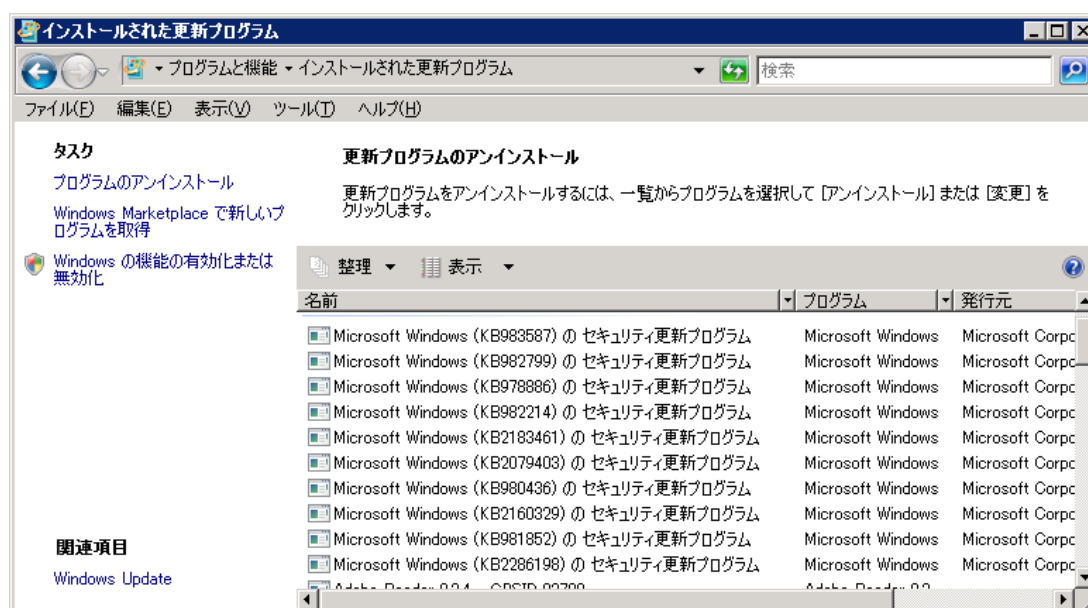

リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.6 作業の完了

(1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。

(2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- * テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- * ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上